


DE TIJD INSTELLEN


De configuratie van uw horloge kan iets afwijken van de getoonde illustratie.

3-wijzer analoog horloge (module 2351)

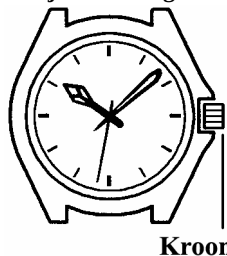

Trek de kroon uit. Stel de wijzers in door de kroon in een willekeurige richting te draaien. Druk de kroon weer in bij een tijdsignaal.

3-wijzer analoog horloge met datum display (module 2352)

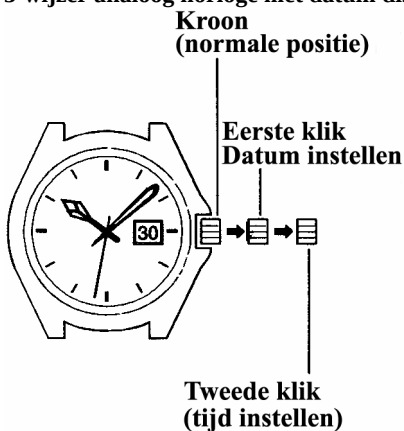


De tijd instellen

1. Trek de kroon uit naar de tweede klik als de secondewijzer op de 12 uur positie is en de secondewijzer stopt.
2. Stel de wijzers in door de kroon te draaien.
3. Druk de kroon in bij een tijdsignaal.

De datum instellen


1. Trek de kroon uit naar de eerste klik.
2. Stel de datum in door de kroon te draaien.
3. Druk de kroon weer in naar de normale positie.

Voor horloges met een verstreken tijd ring

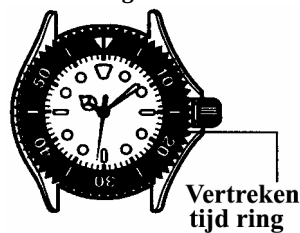

Draai de verstreken tijd ring zodanig dat het  teken met de positie van de minutenwijzer overeenkomt. Lees vervolgens na de desbetreffende periode de verstreken tijd af door naar de nieuwe positie van de minutenwijzer ten opzichte van de verstreken tijd ring te kijken.

Voor horloges met een draaikroon

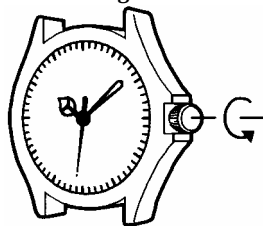

- Sommige waterbestendige modellen zijn voorzien van een draaislot kroon.
- Bij deze modellen dient u de kroon los te draaien in de richting die in de illustratie getoond wordt zodat deze ontgrendeld wordt en u de kroon vervolgens uit kunt trekken. Trek niet te hard bij dergelijke kronen.

- Let er ook op dat deze horloges niet waterbestendig zijn als de kroon ontgrendeld is. Wees er zeker van dat de kroon weer zover mogelijk vastdraait nadat u een instelling heeft gemaakt.