

Guida all'uso 2499/3092

CASIO®

Cenni su questo manuale


- I procedimenti operativi per i modelli 2499 e 3092 sono identici. Tutti le illustrazioni di questo manuale mostrano il modello 2499.
- Le operazioni di tasto sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.
- Ciascuna sezione di questo manuale fornisce le informazioni necessarie per poter eseguire le operazioni in ciascun modo di funzionamento. Ulteriori dettagli e informazioni tecniche si trovano nella sezione "Riferimento".



Guida generale

- Premere **C** per passare da un modo di funzionamento ad un altro.
- In un modo di funzionamento qualsiasi, premere **B** per far illuminare il display.

- In un modo di funzionamento qualsiasi, tenere premuto **C** per due secondi circa per ritornare al modo di indicazione dell'ora.
- Nei modi di suoneria, cronometro e doppia indicazione dell'ora, l'orologio visualizza sempre l'ora attuale segnata nel modo di indicazione dell'ora nell'area inferiore del display.

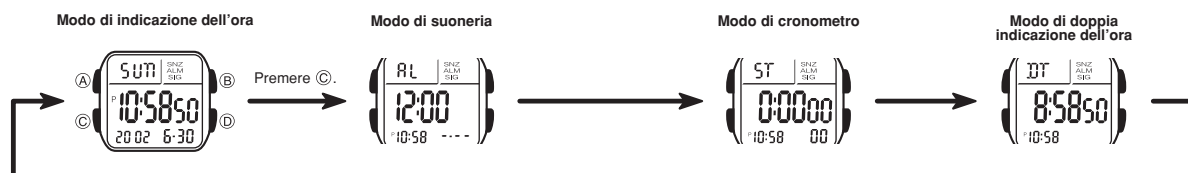

Indicazione dell'ora



Usare il modo di indicazione dell'ora per impostare e per vedere l'ora e la data attuali.

Per impostare l'ora e la data

- Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **A** finché le cifre dei secondi iniziano a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
- Premere **C** per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare altre impostazioni.



- Mentre l'impostazione che si desidera cambiare lampeggia, premere **D** per farla cambiare come descritto di seguito.

Per cambiare questa impostazione:	Eseguire questa operazione di tasto:
Secondi	Premere D per riportare i secondi a 00.
Ore, Minuti, Anno, Mese, Giorno del mese	Premere D per far aumentare l'impostazione.

- La pressione di **D** mentre i secondi sono tra 30 e 59 riporta i secondi a 00 e aggiunge 1 ai minuti. Se i secondi sono tra 00 e 29, i minuti rimangono invariati.
- Premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.
- Il giorno della settimana viene visualizzato automaticamente conformemente alle impostazioni della data (anno, mese e giorno del mese).
- L'anno può essere impostato per il periodo compreso fra il 2000 e il 2099.
- Il calendario completamente automatico incorporato nell'orologio tiene conto automaticamente della differenza durata dei mesi e degli anni bisestili. Una volta impostata la data, non c'è bisogno di cambiarla, tranne dopo la sostituzione della pila dell'orologio.

Per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa
Nel modo di indicazione dell'ora, premere **D** per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa.

- Con il formato di indicazione dell'ora di 12 ore, l'indicatore **P** (pomeridiano) appare alla sinistra delle cifre delle ore per le ore comprese fra mezzogiorno e le 11:59 pm, mentre nessun indicatore appare alla sinistra delle cifre delle ore per le ore comprese fra mezzanotte e le 11:59 am.
- Con il formato di indicazione dell'ora di 24 ore, le ore vengono indicate nella gamma compresa fra 0:00 e 23:59, senza indicatore.
- Il formato di indicazione dell'ora di 12 ore/24 ore selezionato nel modo di indicazione dell'ora viene applicato in tutti i modi di funzionamento.

Suoneria



La suoneria multifunzione consente di specificare le ore, i minuti, il mese e il giorno del mese per la suoneria. È possibile impostare la suoneria in modo che essa suoni una volta quando viene raggiunta l'ora per la suoneria, o per far suonare una suoneria a ripetizione che suona ripetutamente fino a sette volte, ogni cinque minuti. È possibile attivare anche il segnale orario di ora esatta che fa suonare l'orologio due volte ogni ora allo scoccare dell'ora.

- La pressione di **D** nel modo di suoneria fa passare la visualizzazione dalla schermata della suoneria (ora per la suoneria visualizzata) alla schermata del segnale orario di ora esatta (:00 visualizzato) e viceversa.
- L'impostazione per la suoneria (e l'impostazione per il segnale orario di ora esatta) è disponibile nel modo di suoneria, in cui è possibile entrare premendo **C**.

Tipi di suoneria

Il tipo di suoneria è determinato dalle impostazioni effettuate, come descritto di seguito.

• Suoneria quotidiana

Impostare le ore e i minuti dell'ora per la suoneria. Questo tipo di impostazione fa suonare la suoneria ogni giorno all'ora fissata.

• Suoneria per una data

Impostare il mese, il giorno del mese, le ore e i minuti dell'ora per la suoneria. Questo tipo di impostazione fa suonare la suoneria all'ora specifica e nel giorno specifico fissati.

• Suoneria per un mese


Impostare il mese, le ore e i minuti dell'ora per la suoneria. Questo tipo di impostazione fa suonare la suoneria ogni giorno all'ora fissata, solo durante il mese fissato.

• Suoneria mensile

Impostare il giorno del mese, le ore e i minuti dell'ora per la suoneria. Questo tipo di impostazione fa suonare la suoneria ogni mese all'ora e nel giorno fissati.

Per impostare l'ora per una suoneria

- Nel modo di suoneria, premere **D** per visualizzare la schermata della suoneria.
- Tenere premuto **A** finché l'impostazione delle ore dell'ora per la suoneria inizia a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
 - Questa operazione attiva automaticamente la suoneria per 1 volta.
- Premere **C** per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare altre impostazioni.



- Mentre un'impostazione lampeggia, premere **D** per farla aumentare.

- Per impostare una suoneria che non includa un mese (suoneria quotidiana, suoneria mensile), impostare - per il mese. Premere **D** finché appare il segno - (fra 12 e 1) mentre l'impostazione del mese lampeggia.
- Per impostare una suoneria che non includa il giorno del mese (suoneria quotidiana, suoneria per un mese), impostare - - per il giorno del mese. Premere **D** finché appare il segno - - (fra la fine del mese e 1) mentre l'impostazione del giorno del mese lampeggia.
- Quando si imposta l'ora per la suoneria usando il formato di 12 ore, fare attenzione a impostare correttamente l'ora per la mattina o per il pomeriggio (indicatore **P**).


- Premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.

Funzionamento della suoneria

Il segnale acustico della suoneria suona all'ora fissata per 10 secondi circa. Nel caso della suoneria a ripetizione, la suoneria suona ripetutamente fino a sette volte ogni cinque minuti.

- La pressione di un tasto qualsiasi mette termine al funzionamento del segnale acustico della suoneria.
- La suoneria e il segnale orario di ora esatta suonano in tutti i modi di funzionamento.

Per selezionare il tipo di suoneria

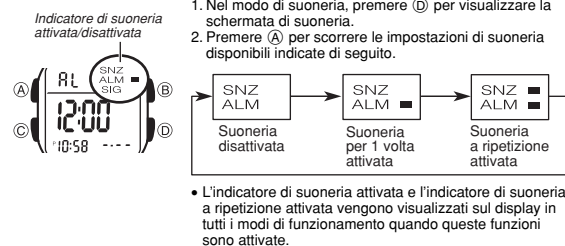

- L'indicatore di suoneria a ripetizione attivata lampeggia durante gli intervalli di 5 minuti tra un segnale acustico e l'altro.
- La visualizzazione della schermata di impostazione del modo di suoneria fa passare automaticamente il tipo di suoneria alla suoneria per 1 volta.
- Il cambiamento della schermata di impostazione del modo di indicazione dell'ora durante un intervallo di 5 minuti tra una suoneria a ripetizione e l'altra interrompe l'operazione attuale di suoneria a ripetizione (ma la suoneria a ripetizione rimane come impostazione del tipo di suoneria).
- Se l'ora per la suoneria a ripetizione viene raggiunta mentre si sta impostando l'ora attuale nel modo di indicazione dell'ora, il segnale acustico suona una volta soltanto. Le successive operazioni di suoneria a ripetizione non vengono eseguite.

Interruzione di un'operazione di suoneria a ripetizione

Dopo che l'ora per la suoneria a ripetizione è stata raggiunta, è possibile eseguire i seguenti punti durante uno qualsiasi degli intervalli di 5 minuti tra un segnale acustico e l'altro per interrompere l'operazione di suoneria a ripetizione.

Per interrompere un'operazione di suoneria a ripetizione

1. Mentre l'orologio è nel modo di suoneria, premere (D) per visualizzare la schermata della suoneria.
 2. Quindi, premere (A) per disattivare la suoneria o per selezionare la suoneria per 1 volta.
- Notare che questa operazione cambia anche l'impostazione del tipo di suoneria. Se si desidera usare di nuovo la suoneria a ripetizione, si deve rileselzionare questa come tipo di suoneria. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Per selezionare il tipo di suoneria".

Per provare il suono della suoneria

- Nel modo di suoneria, tenere premuto (D) per far suonare la suoneria.

Per attivare e disattivare il segnale orario di ora esatta

1. Nel modo di suoneria, premere (D) per visualizzare la schermata del segnale orario di ora esatta.

2. Premere (A) per attivare o disattivare il segnale orario di ora esatta.

Indica che il segnale orario di ora esatta è attivato.

Indica che il segnale orario di ora esatta è disattivato.

- L'indicatore di segnale orario di ora esatta attivato viene visualizzato sul display in tutti i modi di funzionamento quando questa funzione è attivata.

Doppia indicazione dell'ora

Il modo di doppia indicazione dell'ora consente di tenere traccia dell'ora in un altro fuso orario.

- Nel modo di doppia indicazione dell'ora, il conteggio dei secondi è sincronizzato con il conteggio dei secondi del modo di indicazione dell'ora.

Per impostare la doppia indicazione dell'ora

1. Premere (C) per entrare nel modo di doppia indicazione dell'ora.
 2. Nel modo di doppia indicazione dell'ora, tenere premuto (A) finché l'impostazione delle ore inizia a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
 3. Premere (C) per far cambiare l'elemento selezionato nell'ordine indicato di seguito.
- Ore : Minuti Secondi
- Ore ← Minuti
4. Premere (D) per far aumentare l'impostazione.
 5. Premere (A) per lasciare la schermata di impostazione.

Riferimento

Questa sezione contiene informazioni più dettagliate e informazioni tecniche sul funzionamento dell'orologio. Essa contiene inoltre avvertenze e note importanti sulle varie caratteristiche e funzioni di questo orologio.

Funzioni di ritorno automatico

- Se si lascia una schermata con cifre lampeggianti sul display per due o tre minuti senza eseguire alcuna operazione, l'orologio salva automaticamente eventuali impostazioni effettuate fino a quel momento ed esce dalla schermata di impostazione.

Scorrimento dei dati e delle impostazioni

Il tasto (D) serve per scorrere i dati delle schermate di impostazione visualizzate sul display. Tenere premuto questo tasto durante un'operazione di scorrimento per scorrere i dati rapidamente.


Avvertenze sulla retroilluminazione

La retroilluminazione impiega un LED (diodo a emissione luminosa) e una guida luminosa che fa illuminare l'intero display per facilitare la visione delle indicazioni al buio.

In un modo di funzionamento qualsiasi, premere (B) per far illuminare il display per un secondo circa.

- L'illuminazione fornita dalla retroilluminazione può essere difficile da vedere sotto la luce solare diretta.
- La retroilluminazione si spegne automaticamente ogni volta che suona la suoneria.
- Un uso frequente della retroilluminazione abbrevia la durata della pila.

Cronometro

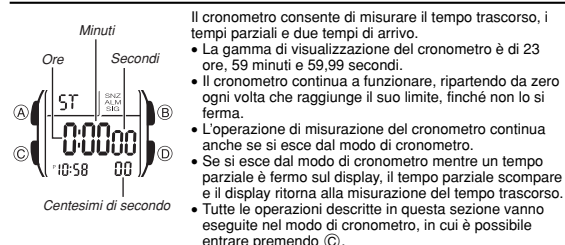

Per misurare i tempi con il cronometro

Tempo trascorso



Tempo parziale



Due tempi di arrivo

