

Guide d'utilisation ANALOG (HK-W) CASIO®

- Votre montre peut être légèrement différente de la montre illustrée.

[Modules 1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370]

Pour régler l'heure

Tirez la couronne. Réglez les aiguilles en tournant la couronne.
Renforcez la couronne au top horaire pour remettre la montre en marche.




Couronne

[Modules 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 4394, 5049]

Pour régler l'heure

1. Lorsque la trotteuse est à la position de 12 heures, tirez la couronne pour l'arrêter.
2. Réglez les aiguilles en tournant la couronne. Avancez l'aiguille des minutes de quatre ou cinq minutes par rapport à l'heure souhaitée, puis revenez en arrière jusqu'à l'heure précise.
3. Renforcez la couronne au top horaire pour remettre la montre en marche.

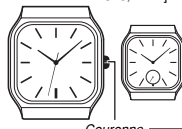


[Modules 1782, 4328, 4747]

Couronne

[Modules 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712, 4393, 5025, 5044]

Pour régler l'heure

1. Lorsque la trotteuse est à la position de 12 heures, tirez la couronne jusqu'au second cran pour l'arrêter.
2. Réglez les aiguilles en tournant la couronne. Avancez l'aiguille des minutes de quatre ou cinq minutes par rapport à l'heure souhaitée, puis revenez en arrière jusqu'à l'heure précise.
3. Renforcez la couronne au top horaire pour remettre la montre en marche.

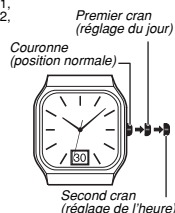


Premier cran (réglage du jour)

Couronne (position normale)

Second cran (réglage de l'heure)

[Modèle 4746]

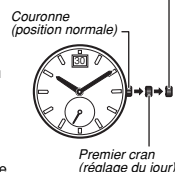

Couronne (position normale)

Premier cran (réglage du jour)


Pour régler le jour

- Évitez de régler le jour entre 8:00 du soir et 2:00 du matin, sinon le jour risque de ne pas changer le jour suivant.
1. Tirez la couronne jusqu'au premier cran.
 2. Réglez le jour en tournant la couronne.
 3. Remettez la couronne en position normale.

[Modules 709, 1333, 1347, 3716]

Pour régler l'heure

1. Lorsque la trotteuse est à la position de 12 heures, tirez la couronne jusqu'au second cran pour l'arrêter.
2. Réglez les aiguilles en tournant la couronne. Avancez l'aiguille des minutes de quatre ou cinq minutes par rapport à l'heure souhaitée, puis revenez en arrière jusqu'à l'heure précise.
3. Renforcez la couronne au top horaire pour remettre la montre en marche.

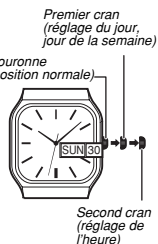

Premier cran (réglage du jour, jour de la semaine)

Couronne (position normale)

Second cran (réglage de l'heure)

Pour régler le jour et le jour de la semaine

- Évitez de régler le jour et le jour de la semaine entre 8:00 du soir et 4:00 du matin, sinon le jour et le jour de la semaine risquent de ne pas changer le jour suivant.

1. Tirez la couronne jusqu'au premier cran.
2. Réglez le jour en tournant la couronne dans le sens antihoraire.
3. Réglez le jour de la semaine en tournant la couronne dans le sens horaire. Vérifiez si la langue correcte (anglais ou espagnol) est sélectionnée.
4. Remettez la couronne en position normale.

[Jours de la semaine]

Anglais	Espagnol
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIER
THU	JUEV
FRI	VIER
SAT	SAB

- Comment utiliser l'anneau de temps écoulé
Tourner l'anneau de temps écoulé pour aligner la marque ∇ sur l'aiguille des minutes.
Après un certain temps, regarder la graduation sur l'anneau de temps écoulé indiquée par l'aiguille des minutes.
Cette graduation indique le temps écoulé.



Anneau de temps écoulé

- Certains modèles étanches ont une couronne à vis.
- Avec ces modèles, il suffit de dévisser la couronne dans le sens indiqué sur l'illustration pour pouvoir tirer la couronne. Ne tirez pas trop fort sur ce type de couronne.
- Notez aussi que ces montres ne sont pas étanches quand la couronne est dévissée. N'oubliez pas de revisser complètement la couronne après avoir effectué le réglage.

