

Guide d'utilisation 2902/2952 CASIO®

A propos de ce manuel




- Les lettres sur l'illustration ci-contre désignent les boutons utilisés pour les diverses opérations.
- Chaque section de ce manuel fournit les informations nécessaires sur les opérations pouvant être effectuées dans chaque mode. Pour le détail et les informations techniques, reportez-vous à "Référence".

Guide général

- Appuyez sur **C** pour changer de mode. Après avoir effectué une opération (sauf pour **L**) dans un mode, il faut appuyer sur **C** pour revenir au mode Indication de l'heure.

- Dans n'importe quel mode (sauf lorsqu'un écran de réglage est affiché), appuyez sur **L** pour éclairer l'afficheur.

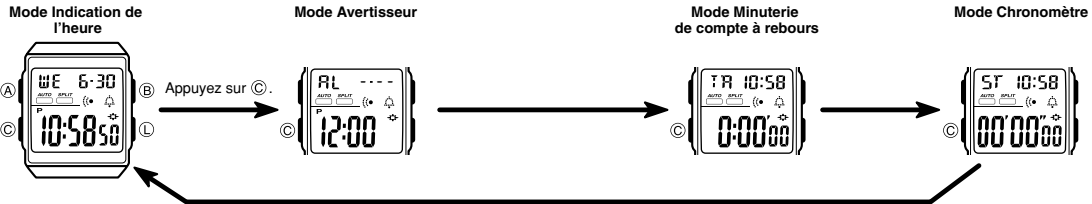


Indication de l'heure



Utilisez le mode Indication de l'heure pour régler et voir l'heure et la date.

Pour régler l'heure et la date

1. En mode Indication de l'heure, appuyez sur **A** jusqu'à ce que les secondes se mettent à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.
2. Appuyez sur **C** pour changer la position du clignotement comme suit et sélectionner d'autres réglages.



3. Lorsque le réglage souhaité clignote, appuyez sur **B** pour le changer comme suit.


Ecran	Pour:	Il faut:
50	Remettre les secondes à 00	Appuyer sur B .
10:58	Changer les heures ou les minutes	Appuyez sur B (+).
04	Changer d'année	
6-30	Changer de mois ou de jour	

- Si vous appuyez sur **B** lorsque les secondes sont entre 30 et 59, elles reviendront à 00 et les minutes augmenteront d'une unité. Entre 00 et 29, les minutes ne changent pas.
- 4. Appuyez sur **A** pour sortir de l'écran de réglage.
- Le jour de la semaine est automatiquement indiqué en fonction de la date (année, mois et jour).
- L'année peut être réglée de 1995 à 2039.
- Le calendrier automatique de la montre tient compte des différentes longueurs des mois et des années bissextiles. Une fois que la date a été réglée, il n'y a en principe aucune raison de la changer, sauf après le remplacement de la pile.

Pour sélectionner le format de 12 heures ou de 24 heures

1. En mode Indication de l'heure, appuyez sur **A**. Les chiffres des secondes clignotent sur l'afficheur, ce qui indique l'écran de réglage.
2. Appuyez sur **L** pour sélectionner le format de 24 heures (l'indicateur 24 apparaît) ou de 12 heures (aucun indicateur 24 n'apparaît).
3. Appuyez sur **A** pour sortir de l'écran de réglage.
- Dans le format de 12 heures, l'indicateur **P** (après-midi) apparaît à la gauche des chiffres de l'heure entre midi et 11:59 du soir, mais aucun indicateur n'apparaît entre minuit et 11:59 du matin.
- Dans le format de 24 heures, les heures sont indiquées de 0:00 à 23:59. L'indicateur 24 apparaît lorsque le format de 24 heures est sélectionné.
- Les indicateurs **P** et 24 n'apparaissent pas avec l'heure du mode Indication de l'heure sur les écrans des modes Minuterie de compte à rebours et Chronomètre.
- Le format de 12 ou 24 heures sélectionné dans le mode Indication de l'heure s'applique à tous les modes.

Avertisseur

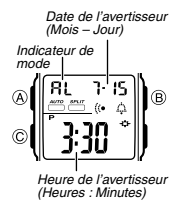

L'avertisseur multifonctions permet de spécifier les heures, minutes, mois et jour de l'avertisseur. Vous pouvez régler l'avertisseur pour qu'il retentisse une fois lorsque l'heure de l'avertisseur est atteinte. Vous pouvez aussi activer un signal horaire qui marquera chaque heure par deux bips.

- Si l'alerte clignotante est activée, l'éclairage de l'afficheur clignote pendant que l'avertisseur ou le signal horaire bip.
- Toutes les opérations mentionnées dans cette section s'effectuent en mode Avertisseur, auquel vous accédez en appuyant sur **C**.

Types d'avertisseur

Le type d'avertisseur est déterminé par les réglages effectués, comme indiqué ci-dessous.

- **Avertisseur quotidien**
Spécifiez les heures et les minutes pour prérégler l'avertisseur. Avec ce type de réglage, l'avertisseur retentit chaque jour à l'heure préréglée.
- **Avertisseur pour une date précise**
Spécifiez le mois, le jour, les heures et les minutes pour prérégler l'avertisseur. Avec ce type de réglage, l'avertisseur retentit à l'heure et à la date spécifiées.
- **Avertisseur quotidien sur un mois**
Spécifiez le mois, les heures et les minutes pour prérégler l'avertisseur. Avec ce type de réglage, l'avertisseur retentit chaque jour à l'heure préréglée pendant le mois spécifié.
- **Avertisseur mensuel**
Spécifiez le jour, les heures et les minutes pour prérégler l'avertisseur. Avec ce type de réglage, l'avertisseur retentit chaque mois, à l'heure et au jour.

Pour régler l'heure d'un avertisseur

1. En mode Avertisseur, appuyez sur **A**. Les chiffres de l'heure de l'avertisseur se mettent à clignoter sur l'afficheur, ce qui indique l'écran de réglage.
 - A ce moment, l'avertisseur est activé.
2. Appuyez sur **C** pour déplacer le clignotement et sélectionner un autre réglage dans l'ordre suivant.
3. Lorsqu'un réglage clignote, appuyez sur **B** pour l'augmenter.
 - Pour régler un avertisseur sans indication du mois (avertisseur quotidien, avertisseur quotidien sur un mois), réglez -- pour le jour. Appuyez sur **B** jusqu'à ce que le signe -- apparaisse (entre la fin du mois et 1) quand le réglage du jour clignote.
 - Quand vous réglez l'heure de l'avertisseur avec le format de 12 heures, n'oubliez pas de régler correctement sur le matin (pas d'indicateur) ou sur l'après-midi (indicateur **P**).
4. Appuyez sur **A** pour sortir de l'écran de réglage.

Fonctionnement des avertisseurs


L'avertisseur retentit à l'heure préréglée pendant environ 20 secondes quel que soit le mode dans lequel est la montre.

Pour arrêter le bip de l'avertisseur lorsqu'il retentit

Appuyez sur un bouton.


Pour activer et désactiver l'avertisseur et le signal horaire

En mode Avertisseur, appuyez sur **B** pour faire défiler les réglages suivants.



- L'indicateur d'avertisseur clignote lorsque l'avertisseur retentit.
- Les indicateurs d'avertisseur et de signal horaire apparaissent dans tous les modes.

Minuterie de compte à rebours

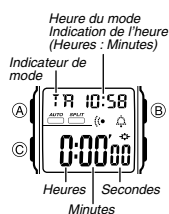

La minuterie de compte à rebours peut être réglée de une seconde à 24 heures. Un avertisseur retentit lorsque le compte à rebours atteint zéro.

- Vous pouvez sélectionner l'auto-répétition pour que la minuterie revienne à sa valeur initiale et continue de fonctionner chaque fois qu'elle atteint zéro.
- Si l'alerte clignotante est activée, l'éclairage de l'afficheur clignote pendant que l'avertisseur de compte à rebours bip.
- Toutes les opérations mentionnées dans cette section s'effectuent en mode Minuterie de compte à rebours, auquel vous accédez en appuyant sur (C).

Pour utiliser la minuterie de compte à rebours


Appuyez sur (B) dans le mode Minuterie de compte à rebours pour mettre la minuterie en marche.

- Lorsque la fin du compte à rebours est atteinte et l'auto-répétition désactivée, un avertisseur retentit pendant 10 secondes à moins que vous ne l'arrêtez en appuyant sur un bouton. La minuterie revient automatiquement à sa valeur initiale lorsque l'avertisseur s'arrête.
- L'avertisseur de compte à rebours retentit une seconde seulement lorsque le temps initial du compte à rebours est égal ou inférieur à 10 secondes.
- La minuterie continue de fonctionner même si vous sortez du mode Minuterie de compte à rebours.
- Appuyez sur (B) pendant le compte à rebours pour le suspendre. Appuyez une nouvelle fois sur (B) pour continuer.
- Pour arrêter complètement le compte à rebours, appuyez d'abord sur (B) (pause), puis sur (A). La minuterie revient à sa valeur initiale.

Pour régler la minuterie de compte à rebours



1. En mode Minuterie de compte à rebours, appuyez sur (A) jusqu'à ce que les chiffres des heures du temps initial du compte à rebours se mettent à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.
2. Appuyez sur (C) pour déplacer le clignotement de la façon suivante et sélectionner d'autres réglages.



3. Lorsqu'un réglage clignote, utilisez (B) pour le changer.
 - Pour un compte à rebours de 24 heures, réglez la valeur initiale sur 8:33.
4. Appuyez sur (A) pour sortir de l'écran de réglage.

Pour activer et désactiver l'auto-répétition




1. En mode Minuterie de compte à rebours, appuyez sur (A) jusqu'à ce que les chiffres des heures du temps initial du compte à rebours se mettent à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.
2. Appuyez sur (L) pour activer (indicateur d'auto-répétition affiché) ou désactiver (indicateur d'auto-répétition non affiché).
3. Appuyez sur (A) pour sortir de l'écran de réglage.
- Lorsque le compte à rebours est terminé et que l'auto-répétition est activée, un avertisseur retentit, mais la minuterie revient à sa valeur initiale et continue de fonctionner sans s'arrêter. Vous pouvez l'arrêter en appuyant sur (B) et revenir au temps initial en appuyant sur (A).
- L'indicateur d'auto-répétition apparaît seulement dans le mode Minuterie de compte à rebours.

Chronomètre

Le chronomètre permet de mesurer le temps écoulé, des temps partiels et deux arrivées.

- La plage d'affichage du chronomètre est de 23 heures, 59 minutes et 59 secondes.
- Après une heure de chronométrage, l'affichage change et indique les heures, minutes et secondes, par unités d'une seconde.
- Lorsque la limite de chronométrage est atteinte, le chronomètre revient à zéro et le chronométrage se poursuit à moins que vous ne l'arrêtiez.
- Le chronométrage se poursuit même si vous sortez du mode Chronomètre.
- Si vous sortez du mode Chronomètre pendant l'affichage d'un temps partiel, celui-ci s'efface et le chronométrage se poursuit.
- Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent dans le mode Chronomètre, auquel vous accédez en appuyant sur (C).

Indicateur de mode (A) | Heure du mode Indication de l'heure (Heures : Minutes) (B)

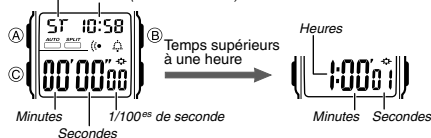

Pour chronométrer des temps

Temps écoulé



Temps partiel



Deux arrivées



Eclairage

Une DEL (diode électroluminescente) et un panneau lumineux allument tout l'afficheur et le rendent mieux visible dans l'obscurité.

- Voir "Précautions concernant l'éclairage" pour des informations importantes.

Pour éclairer l'afficheur

Dans n'importe quel mode, appuyez sur (L) pour éclairer l'afficheur deux secondes environ.



Alerte clignotante

Lorsque l'alerte clignotante est activée, l'éclairage clignote pendant qu'un avertisseur multifonctions, le signal horaire ou l'avertisseur de compte à rebours retentit.

Pour activer et désactiver l'avertisseur clignotant

En mode Indication de l'heure, appuyez deux secondes environ sur (B) pour activer l'alerte clignotante (+ affiché) ou la désactiver (+ non affiché).

Référence

Cette partie contient des détails et des informations techniques sur le fonctionnement de la montre. Elle contient aussi des précautions et des remarques importantes concernant diverses fonctions et caractéristiques de la montre.

Fonctions de retour automatique

Si vous laissez un écran avec des chiffres clignotants pendant deux ou trois minutes sans effectuer aucune opération, les réglages effectués jusqu'à présent sont sauvegardés et l'écran de réglage s'éteint.

Défilement

Le bouton (B) sert à faire défiler les données sur les différents écrans de réglage. Il suffit de maintenir ces boutons enfoncés pour faire défiler plus rapidement les données.

Précautions concernant l'éclairage

- La lumière fournie par l'éclairage peut être à peine visible en plein soleil.
- L'emploi fréquent de l'éclairage réduit l'autonomie de la pile.