



Guide d'utilisation 3191


Signification de l'affichage

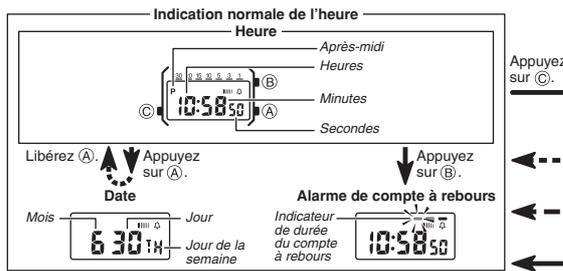

SU : Dimanche MO : Lundi TU : Mardi WE : Mercredi TH : Jeudi FR : Vendredi SA : Samedi

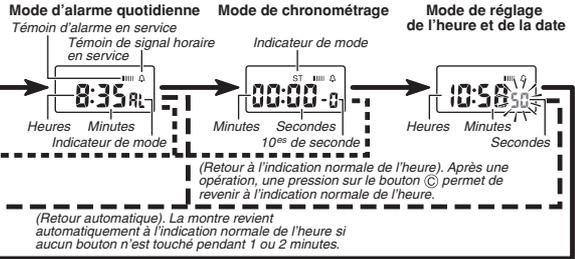


Fonctionnement du compte à rebours

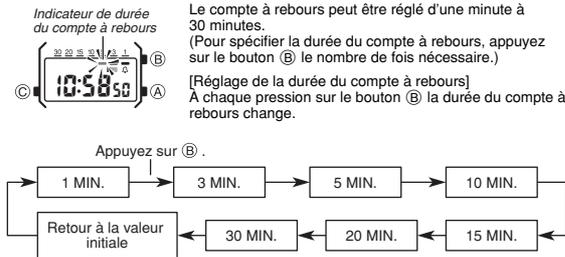

Le compte à rebours commence dès que le bouton (B) est relâché. Lorsqu'il atteint zéro, l'alarme retentit pendant 10 secondes. Appuyez sur un bouton quelconque pour arrêter l'alarme.

Réglage de l'alarme quotidienne

Lorsque l'alarme quotidienne est en service, des bips retentissent pendant 20 secondes chaque jour à l'heure préréglée. Pour arrêter les bips, appuyez sur un bouton quelconque. Lorsque le signal horaire est en service, la montre émet un signal "Bi-i-ip" au changement de chaque heure. (Démonstration du son) Appuyez un instant sur le bouton (A) en mode d'alarme pour faire retentir le bip.

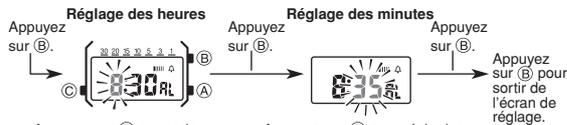

Appuyez sur (B) en mode d'alarme quotidienne pour régler les heures et les minutes. À chaque pression sur (A), le réglage de l'alarme avance de 1 heure.

Appuyez sur (B) pour régler les minutes. À chaque pression sur (A) le réglage de l'alarme avance de 1 minute.


Appuyez sur (B) pour sortir de l'écran de réglage.

* Une pression sur le bouton (C) permet de revenir au mode d'indication normale de l'heure.

(Avance rapide des chiffres) En appuyant plus de 2 secondes sur le bouton (A) vous pouvez changer plus rapidement les chiffres. Relâchez le bouton pour arrêter le défilement des chiffres.

[Mise en et hors service de l'alarme quotidienne et du signal horaire]

Les témoins d'alarme et de signal horaire en service apparaissent. Les témoins d'alarme et de signal horaire en service disparaissent. Seul le témoin d'alarme en service apparaît. Seul le témoin de signal horaire en service apparaît.

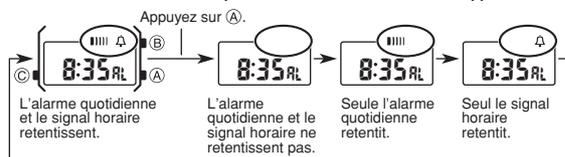


Chronométrage

Un signal confirme la mise en marche et l'arrêt du chronomètre. (Portée du chronomètre) Le chronomètre peut afficher 59 minutes 59,9 secondes. Pour les chronométrages plus longs, remettez le chronomètre à zéro et recommencez.



Réglage de l'heure et de la date

- En mode de réglage de l'heure, appuyez d'abord sur (A) au top horaire pour corriger les secondes.
- Appuyez sur (B) pour changer la position clignotante. Le ou les chiffres à corriger clignotent.

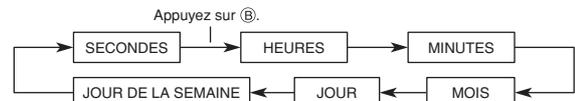

- À chaque pression sur (A) le réglage change d'une unité. Maintenez le bouton enfoncé pour changer le réglage plus rapidement.
- Appuyez sur (C) pour valider le réglage.

Fiche technique

Précision à température normale : ± 30 secondes par mois

Capacité d'affichage :

- Mode d'indication normale de l'heure (Heures, minutes, secondes, matin/après-midi, mois, jour, jour de la semaine) (double affichage)
- Système de calendrier : Calendrier automatique (réglé sur 28 jours pour février)
- Mode de compte à rebours (Plage de saisie : 1 à 30 minutes)
- Alarme quotidienne
- Signal horaire
- Mode de chronométrage
- Capacité de chronométrage : 59 minutes 59,9 secondes
- Unité de chronométrage : 1/10^e de seconde
- Modes de chronométrage : Temps net

Pile : Type de pile Autonomie de la pile*
CR1216 Environ 2 ans

* Pour une moyenne de 20 secondes d'alarme par jour.