

# Guia de operação para ANALOG (HK-W) CASIO®

- Seu relógio pode diferir um pouco do mostrado na ilustração.

[Módulos 1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370]

## Para definir a hora

Puxe a coroa. Ajuste os ponteiros girando a coroa. Empurre a coroa de volta em um sinal de hora certa para continuar a indicação das horas.




Coroa

[Módulos 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 4394, 5049]

## Para definir a hora

1. Quando o ponteiro dos segundos estiver na posição das 12 horas, puxe a coroa para pará-lo.
2. Ajuste os ponteiros girando a coroa. Mova o ponteiro dos minutos quatro ou cinco minutos além da definição desejada e, em seguida, retorne-o para a definição.
3. Empurre a coroa de volta em um sinal de hora certa para continuar a indicação das horas.

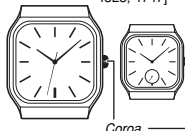


[Módulos 1782, 4328, 4747]

Coroa

[Módulos 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712, 4393, 5025, 5044]

## Para definir a hora

1. Quando o ponteiro dos segundos estiver na posição das 12 horas, puxe a coroa para o segundo clique para pará-lo.
2. Ajuste os ponteiros girando a coroa. Mova o ponteiro dos minutos quatro ou cinco minutos além da definição desejada e, em seguida, retorne-o para a definição.
3. Empurre a coroa de volta em um sinal de hora certa para continuar a indicação das horas.

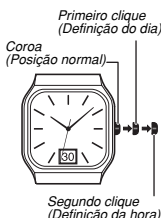

Primeiro clique (Definição do dia)

Coroa (Posição normal)

Segundo clique (Definição da hora)

[Módulo 4746]

Coroa (Posição normal)



Primeiro clique (Definição do dia)

## Para definir o dia


- Evite definir o dia entre 8:00 PM e 2:00 AM. O dia pode não mudar no dia seguinte se você fizer isso.

1. Puxe a coroa para o primeiro clique.
2. Ajuste o dia girando a coroa.
3. Empurre a coroa de volta para sua posição normal.

[Módulos 709, 1333, 1347, 3716]

## Para definir a hora

1. Quando o ponteiro dos segundos estiver na posição das 12 horas, puxe a coroa para o segundo clique para pará-lo.
2. Ajuste os ponteiros girando a coroa. Mova o ponteiro dos minutos quatro ou cinco minutos além da definição desejada e, em seguida, retorne-o para a definição.
3. Empurre a coroa de volta em um sinal de hora certa para continuar a indicação das horas.

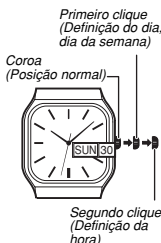

Primeiro clique (Definição do dia, dia da semana)

Coroa (Posição normal)

Segundo clique (Definição da hora)

## Para definir o dia e o dia da semana

- Evite definir o dia e o dia da semana entre 8:00 PM e 4:00 AM. O dia e o dia da semana podem não mudar no dia seguinte se você fizer isso.

1. Puxe a coroa para o primeiro clique.
2. Ajuste o dia girando a coroa no sentido anti-horário.
3. Ajuste o dia da semana girando a coroa no sentido horário. Certifique-se de que o idioma correto (Inglês ou Espanhol) esteja selecionado.
4. Empurre a coroa de volta para sua posição normal.

[Dia da semana]

| Inglês | Espanhol |
|--------|----------|
| SUN    | DOM      |
| MON    | LUN      |
| TUE    | MAR      |
| WED    | MIER     |
| THU    | JUEV     |
| FRI    | VIER     |
| SAT    | SAB      |

- Para relógios com aro de marcação de tempo decorrido

Gire o aro de marcação de tempo decorrido para alinhar a marcae ∇ com o ponteiro dos minutos.

Depois de uma certa quantidade de tempo decorrido, leia a graduação no aro de marcação de tempo decorrido para a qual o ponteiro dos minutos aponta. O tempo decorrido é indicado.



Aro de marcação de tempo decorrido

- Alguns modelos resistentes à água vêm equipados com uma coroa com trava aparafusada.
- Com tais modelos, você deve desaparafusar a coroa na direção indicada na ilustração para afrouxá-la antes de poder puxá-la. Não puxe tais coroas com muita força.
- Repare também que os relógios não são resistentes à água enquanto suas coroas estão afrouxadas. Certifique-se de aparafusar as coroas de novo depois de fazer algum ajuste.

