

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2487


Seite 1

Allgemeine Anleitung

Drücken Sie den Knopf (C), um von Modus auf Modus umzuschalten.
Drücken Sie den Knopf (L) in einem beliebigen Modus, um das Display für etwa drei Sekunden zu beleuchten.

Zeitnehmungs-Modus


Knopf (C) drücken.

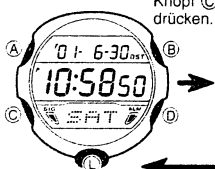

Datenbank-Modus



Tageszähler-Modus

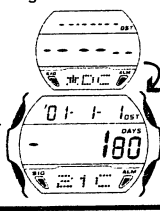

Alarm-Modus



Stoppuhr-Modus



Doppelzeit-Modus



3-2

G-3

Zeitnehmungs-Modus

- Drücken Sie den Knopf (C), um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format für die Zeitnehmung umzuschalten.

Jahr - Monat - Kalendertag

PM-Indikator
[zweite Tageshälfte]


Stunden

DST-Ein-Indikator

Minuten

Sekunden

Wochentag

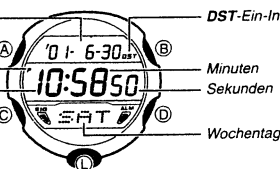


- Bei Verwendung des 12-Stunden-Formats werden die Zeiten von Mitternacht bis Mittag mit dem A-Indikator (a.m. = erste Tageshälfte) angezeigt, wogegen für Zeiten von Mittag bis Mitternacht der P-Indikator (p.m. = zweite Tageshälfte) erscheint.
- Die A- und P-Indikatoren erscheinen nicht, wenn Sie das 24-Stunden-Format verwenden.


G-4

Einstellen von Zeit und Datum

- Halten Sie den Knopf (A) in dem Zeitnehmungs-Modus gedrückt, bis die Sekundenstellen am Display blinken, wodurch die Einstellungsanzeige angezeigt wird.

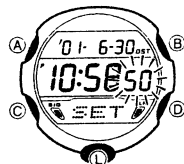

- Drücken Sie den Knopf (C), um die blinkenden Stellen in der folgenden Reihenfolge zu verschieben.



G-5

- Während die Sekundeneinstellung angewählt ist (blinkt), drücken Sie den Knopf (D), um diese auf 00 zurückzustellen. Falls Sie den Knopf (D) bei einer Sekundenanzahl im Bereich von 30 bis 59 drücken, werden die Sekunden auf 00 zurückgestellt, wobei 1 zu den Minuten addiert wird. In dem Bereich von 00 bis 29 verbleibt die Minutenanzahl unverändert.
- Während die DST-Einstellung gewählt ist (DST-Ein-Indikator blinkt), drücken Sie den Knopf (D), um die Sommerzeit (DST=Daylight Saving Time) ein- (on) oder auszuschalten (off). Falls die DST-Einstellung eingeschaltet ist, wird der DST-Ein-Indikator im Zeitnehmungs-Modus, Tageszähler-Modus und Alarm-Modus angezeigt.
- Während eine andere Einstellung angewählt ist (blinkt), drücken Sie den Knopf (D) oder (B), um diese zu erhöhen bzw. zu vermindern. Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um die Einstellung schnell zu verstellen.
- Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen ausgeführt haben, drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellungsanzeige zu verlassen.
- Der Wochentag wird automatisch in Abhängigkeit von dem Datum eingestellt.
- Das Datum kann in dem Bereich vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2039 eingestellt werden.

3-6

G-7


Über die Mehrfachbeleuchtungs-Hintergrundleuchte

Drücken Sie den Knopf (L) in einem beliebigen Modus, um das Display für etwa drei Sekunden zu beleuchten.

Die Hintergrundleuchte dieser Armbanduhr verwendet eine „Mehrfachbeleuchtung“, welche das Display unter Verwendung von einer von drei Farben beleuchtet. Die Farbe der Hintergrundleuchte ändert in Abhängigkeit von der Funktion. Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die Batterielebensdauer. Die Beleuchtung durch die Hintergrundleuchte kann in direktem Sonnenlicht vielleicht nur schwer gesehen werden. Die Hintergrundleuchte wird automatisch ausgeschaltet, wenn ein Alarm ertönt.

Datenbank-Modus

Der Datenbank-Modus lässt Sie bis zu 25 Datensätze abspeichern, jeder bestehend aus Name (bis zu acht Zeichen) und Telefonnummer (bis zu zwölf Stellen). Die Datensätze werden automatisch in alphabetischer Reihenfolge der Namen sortiert. Sie können danach diese Datensätze wieder aufrufen, indem Sie am Display durch diese scrollen.

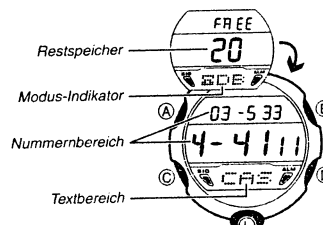

G-9

3-8


CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2487

Seite 3

Einstellen des Zieldatums


- Verwenden Sie den Knopf (D) oder (B) in dem Tageszähler-Modus, um den Tageszähler anzuzeigen, den Sie einstellen möchten.
- Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis der blinkende Cursor im Textbereich erscheint. Dadurch wird die Einstellungsanzeige angezeigt.
- Drücken Sie den Knopf (C), um den blinkenden Cursor in der folgenden Reihenfolge zu verschieben.
 - Halten Sie den Knopf (C) gedrückt, um den Cursor schnell zu verschieben.



- Während sich der Cursor im Textbereich befindet, verwenden Sie den Knopf (D) oder (B), um an der gegenwärtigen Cursorposition durch die Zeichen zu scrollen. Durch die Zeichen wird in der folgenden Reihenfolge gescrollt. Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um schnell durch die Zeichen zu scrollen.

G-18


Knopf (B) drücken. Knopf (D) drücken.



- Während sich der Cursor im Datumsbereich befindet, drücken Sie den Knopf (D) oder (B), um das eingestellte Zieldatum zu erhöhen bzw. zu vermindern. Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um die Einstellung schnell zu versetzen.
 - Um einen Tageszähler-Datensatz zu löschen, drücken Sie gleichzeitig die Knöpfe (D) und (B) während sich der Cursor im Textbereich oder im Nummernbereich befindet. Die Meldung „CLR“ erscheint am Display, die Zeichen in dem Textbereich werden gelöscht und das heutige Datum wird als das Zieldatum eingestellt. Nach Beendigung der Löschoption können Sie einen neuen Datensatz erstellen, indem Sie die Datumeinstellung ändern.
- Nachdem Sie die gewünschte Einstellung ausgeführt haben, drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellungsanzeige zu verlassen.
 - Das Datum kann im Bereich vom 1. Januar 1940 bis zum 31. Dezember 2039 eingestellt werden.


G-19

Alarm-Modus

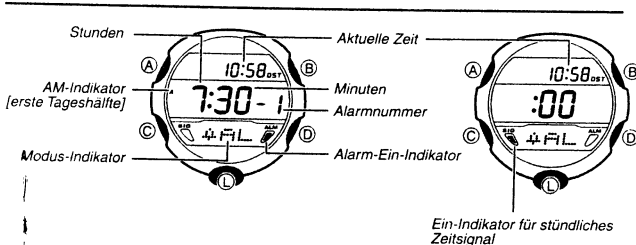

G-20


- Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis die Stundenstellen am Display zu blinken beginnen, wodurch die Einstellungsanzeige angezeigt wird.
 - Zu diesem Zeitpunkt wird der Alarm automatisch eingeschaltet.
- Drücken Sie den Knopf (C), um die blinkenden Stellen in der folgenden Reihenfolge zu verschieben.



- Drücken Sie den Knopf (D) oder (B), um die angewählten Stellen zu erhöhen bzw. zu vermindern. Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um die Einstellung schnell zu versetzen.
- Nachdem Sie die Alarmzeit eingestellt haben, drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellungsanzeige zu verlassen.
 - Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der Alarmzeit stimmt mit dem von Ihnen für den Zeitnehmungs-Modus gewählten Format überein.
 - Wenn Sie die Alarmzeit unter Verwendung des 12-Stunden-Formats einstellen, achten Sie auf richtige Einstellung für die erste oder zweite Tageshälfte.

G-22

Stoppuhr-Modus

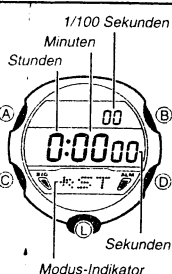

Der Stoppuhr-Modus lässt Sie die abgelaufene Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen. Der Messbereich der Stoppuhr beträgt 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden. Sie können auch die EL-Hintergrundleuchte zu jedem beliebigen Zeitpunkt während des Betriebs der Stoppuhr verwenden, indem Sie den Knopf (L) drücken.


G-24

Sie können bis zu fünf Alarme einstellen. Wenn ein täglicher Alarm eingeschaltet ist, dann ertönt der Alarm täglich für 20 Sekunden, sobald die aktuelle Zeit des Zeitnehmungs-Modus mit der eingestellten Alarmzeit übereinstimmt. Achten Sie darauf, dass die Alarmeinstellung keinen Zusammenhang mit der Zeit des Doppelzeit-Modus aufweist. Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um den Alarm nach dem ertönen zu stoppen. Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, gibt die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde ein akustisches Signal aus.

- Der beim Verlassen des Alarm-Modus angezeigte Alarm erscheint wiederum zuerst, wenn Sie erneut den Alarm-Modus aufrufen.

Einstellen der Alarmzeit

- Verwenden Sie den Knopf (D) in dem Alarm-Modus, um die Nummer des Alarms anzuzeigen, den Sie einstellen möchten.



G-21

Stoppen des Alarms

Sobald der Alarm ertönt, drücken Sie einen beliebigen Knopf, um diesen zu stoppen.

Ein- und Ausschalten eines täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals.

- Drücken Sie den Knopf (D) in dem Alarm-Modus, um einen Alarm oder das stündliche Zeitsignal zu wählen.
- Sobald der gewünschte Alarm oder das stündliche Zeitsignal gewählt ist, drücken Sie den Knopf (B), um diesen/dieses ein- oder auszuschalten.
 - Falls ein Alarm eingeschaltet ist, wird der Alarm-Ein-Indikator angezeigt, sobald Sie auf einen anderen Modus umschalten.
 - Falls das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, wird der Ein-Indikator für stündliches Zeitsignal in jedem Modus angezeigt.

Kontrolle des Alarms

- Halten Sie den Knopf (B) in dem Alarm-Modus gedrückt, um den Alarm ertönen zu lassen.
- Falls Sie den Knopf (B) gedrückt halten, um den Alarm zu kontrollieren, wird auch die Ein/Aus-Einstellung des täglichen Alarms oder des stündlichen Zeitsignals geändert.

G-23


Messung der abgelaufenen Zeit



Messung von Zwischenzeiten



Zwischenzeit und Laufzeiten für ersten und zweiten Platz

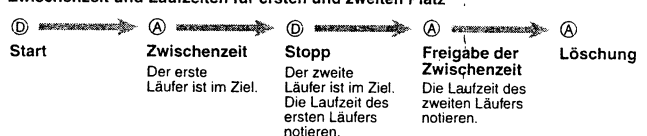

G-25

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2487

Seite 5

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, dass die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

Vorsicht

Durch die nachfolgenden Vorgänge werden alle im Speicher gespeicherten Daten gelöscht. Fertigen Sie daher schriftliche Kopien aller wichtigen Daten an.

Fehlbetrieb oder Reparaturen/Verbrauchte Batterie/Austauschen der Batterie

Unter keinen Umständen kann CASIO für den Verlust von Daten und den daraus entstehenden Schaden haftbar gemacht werden.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.